

**fischer** 

# GANZ OHNE WERKZEUG

Die neue Produktreihe von fischer bewältigt viele kleine Herausforderungen im Alltag **GANZ OHNE WERKZEUG**.



Schritt-für-Schritt-  
Anleitung für  
alle Produkte!

**CLEVER AUFHÄNGEN**

**REPARIEREN**

**KLEBEN**



# HÄNDE SIND DAS BESTE WERKZEUG

Lampen oder Bilder aufhängen, Briefkästen oder Toilettenpapierhalter anbringen, Vasen oder ausgerissene Möbelscharniere reparieren: Auch kleine handwerkliche Arbeiten sind oft ein Graus, weil das passende Werkzeug fehlt.

Genau hier helfen die cleveren fischer Produkte GANZ OHNE WERKZEUG. Sie bewältigen die kleinen Herausforderungen im Alltag. Und alles, was man braucht, sind die eigenen Hände. Alles in gewohnt hoher fischer Qualität.

**Viel Spaß und Erfolg beim Werkeln!**

**CLEVER AUFHÄNGEN**

**REPARIEREN**

**KLEBEN**




Unsere Produkt-  
videos – nicht nur  
praktisch, sondern  
auch amüsant.

[www.fischer.de/ganzohnewerkzeug/videos](http://www.fischer.de/ganzohnewerkzeug/videos)



## CLEVER AUFHÄNGEN

### VAKUUM PAD

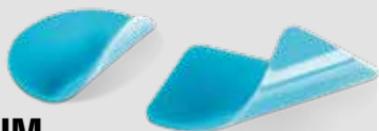

Die Klebefläche mit Saugnapfkraft zum schnellen Anbringen

### VAKUUM PAD

KLETT



Die Klebefläche mit Saugnapfkraft zum immer wieder Auf- und Abhängen

### BAD KLEBER

Der fliesenschonende Kleber fürs Bad



### KLEBE HAKEN



Der Haken, der Lampen an der Decke hält

### DESIGN HAKEN

Stilvoll aufhängen in Bad und Küche



### BILDER KRALLE

So einfach war Bilder aufhängen noch nie



### MAGNET KRALLE

So schnell wird eine Wand zur Magnettafel



### MONTAGE BAND

Selbst Spiegel kleben damit dauerhaft



### MONTAGE STREIFEN

Schnell einsetzbar und wahnsinnig praktisch



## GANZ OHNE WERKZEUG

Alle Infos auch online.  
[www.fischer.de/ganzohnewerkzeug](http://www.fischer.de/ganzohnewerkzeug)



## REPARIEREN



### 30 SEKUNDEN KLEBER

Blitzschnell zusammenkleben, aber nicht die Finger



### UV KLEBER

Klebt und repariert mit Lichtgeschwindigkeit



### KRAFT KLEBER

Zwei Komponenten für doppelte Power



### MÖBEL RETTER

Die Rettung für ausge-rissene Scharniere



### REPARATUR SPACHTEL

Loch in der Wand? So schnell ist es wieder weg!



### BOHRLOCH RETTER

Bohrloch ausgerissen? Hier kommt die Rettung!

## KLEBEN



### 320 KILO KLEBER

Der Name sagt alles



### DICHT KLEBER

Kleben UND abdichten? Geht beides



### TRANSPARENT DICHT KLEBER

Kleben UND abdichten? Geht beides – sogar unsichtbar



### MONTAGE KLEBER

Selbst Naturstein verkleben ist für diesen Profi kein Problem

# VAKUUM PAD

**Vakuumtechnologie  
befestigt, ohne zu kleben**

Tausende kleine Saugnäpfe machen das VAKUUM PAD zu einer perfekten Klebefläche, die sich immer wieder lösen und fixieren lässt. Das macht es ideal für alles, was temporär, aber auch permanent befestigt werden soll.

**Befestigen ohne Bohren  
& ohne Kleben**

**+ wiederverwendbar**

**+ innen & außen**

**+ UV- & wasserbeständig**

**spurlos wieder  
ablösbar\***





## WAS GIBT'S ZU TUN?

- Tablets & Handys befestigen
- Magnetleisten befestigen
- Smart Speaker befestigen

## SO EINFACH GEHT'S



1 Wandfliese und Tabletrückseite reinigen.



2 Eine der beiden Schutzfolien abziehen und das VAKUUM PAD fest auf die Rückseite des Tablets drücken.



3 Zweite Schutzfolie ablösen.



4 Tablet an gewünschter Stelle positionieren.  
Tablet fest an die Wand drücken.



5 Schmutziges VAKUUM PAD kann unter klarem Wasser gereinigt und nach Trocknung wiederverwendet werden.

# VAKUUM PAD

**Vakuumentechologie  
befestigt, ohne zu kleben**

Tausende kleine Saugnäpfe machen das VAKUUM PAD zu einer perfekten Klebefläche, die sich immer und immer wieder lösen und fixieren lässt. Das macht es ideal für alles, was temporär befestigt werden soll.

**Befestigen ohne Bohren  
& ohne Kleben**

**+ wiederverwendbar**

**+ innen & außen**

**+ UV- & wasserbeständig**

**spurlos wieder  
ablösbar\***

**KLETT**



**Klett und Velours für wiederholtes Ablösen & Befestigen**



## WAS GIBT'S ZU TUN?

- Fernbedienungen aufhängen
- Teppiche fixieren
- Gegenstände griffbereit platzieren

## SO EINFACH GEHT'S



Oberfläche der Fernbedienung sowie der Wand reinigen.



Die Schutzfolien des VAKUUM PADs Velours ablösen und auf die Fernbedienung drücken.



Die Schutzfolie des VAKUUM PADs Klett ablösen. Das VAKUUM PAD Klett in der gewünschten Position an die Wand drücken.



Fernbedienung mit VAKUUM PAD Velours kann am VAKUUM PAD Klett angebracht und abgenommen werden.



Schmutziges VAKUUM PAD kann unter klarem Wasser gereinigt und nach Trocknung wiederverwendet werden.

# BAD KLEBER

**Badaccessoires befestigen,  
ohne zu bohren**

In Fliesen bohren ist nicht immer erlaubt. Ankleben ist da schon viel besser. Also, egal ob Handtuchhalter, Haken oder Toilettenpapierhalter: In Bad und Küche rettet dieser Kleber jede Fliese.



**Kein Bohren,  
keine kaputten Fliesen!**

**+ schnelle Anfangshaftung**

**+ voll belastbar nach 2 h\***

**+ rückstandsfrei entfernbar\*\***

**universell für jede  
Adapterplatte\*\*\***



## WAS GIBT'S ZU TUN?



- Toilettenpapierhalter,
- Schminkspiegel,
- Handtuchhalter,
- Föhnhalter anbringen

## SO EINFACH GEHT'S



Mit dem Reinigungstuch Fliese und Adapterplatte reinigen.



Klebebeutel von unten bis zur Mitte des unteren Beutels aufrollen.



Mit zwei Daumen auf den Wulst drücken, um die Kammernacht durchzudrücken!



Weiter bis zur Darstellung der Rolle aufrollen.



Die zwei Komponenten im aufgerollten Beutel 1 Minute durchkneten.



Beutel innerhalb 1 Minute öffnen und Inhalt auf Adapterplatte aufbringen.



Adapterplatte für 10 Sekunden fest andrücken.



Nach 15 Minuten leicht, nach 2 Stunden voll belastbar.

Zum Entfernen Adapterplatte mit Zange ablösen. Kleberückstände mit Spachtel lösen.

\*Maximale Klebekraft bis zu angegebenen Werten unter idealen Bedingungen ermittelt durch interne Prüfung auf Aluminium / Stahl.  
 \*\*Von glatten und festen Untergründen.  
 \*\*\*Glatte Adapterplatten ohne Vertiefungen.  
 Durch die Reaktion erwärmt sich der Beutel.



# KLEBE HAKEN

**Aufhängen, ohne zu bohren**

Beim Bohren möchte man Elektrokabeln nicht zu nahe kommen. Warum den Haken zum Aufhängen der Lampe nicht einfach ankleben? Geht schnell und hält sicher.



**Lampen u. Ä. schnell  
& einfach aufhängen**

**+ in 15 Minuten fertig**

**+ bis zu 10 kg\***

**kein Bohren**



## WAS GIBT'S ZU TUN?

- Lampenkabel,
- Hängelampen,
- Pflanzendecke,
- Bilderhänger aufhängen

## SO EINFACH GEHT'S



1 Mit dem Reinigungstuch Wand und Grundplatte reinigen.



2 Klebebeutel von unten bis zur Mitte des unteren Beutels aufrollen.



3 Mit 2 Daumen auf den Wulst drücken, um Kammernaht durchzudrücken!



4 Weiter bis zur Darstellung der Rolle aufrollen.



5 Die zwei Komponenten im aufgerollten Beutel 1 Minute durchkneten.



6 Beutel innerhalb 1 Minute öffnen und Inhalt auf Grundplatte aufbringen.



7 KLEBEHAKEN für mindestens 10 Sekunden fest an die Decke drücken.



8 Je nach Lampengewicht kann diese nach 15 Minuten eingehängt werden.



9 Lampenhut fest an die Wand ziehen. Volle Tragfähigkeit nach 2 Stunden.

Zum Entfernen mit Zange den Haken greifen und ablösen.

# DESIGN HAKEN

## Leicht & schnell zu befestigen

So schön und so haltbar. Auf den DESIGNHAKEN kann man sich in Bad und Küche auf jeden Fall verlassen. Ob in der einfachen Klebepad-Version bis 3 kg oder der extrem starken bis 10 kg mit Powerkleber.



**Kein Bohren**

**+ rückstandsfrei entfernbar\***

**+ rutschfest dank Grip**



**MIT POWERKLEBER**

hält bis  
**10 kg\*\*\***

hält bis  
**3 kg\*\***



**MIT KLEBEFLÄCHE**

\* Von glatten und festen Untergründen wie z. B. Fliesen.  
\*\*Hält unter idealen Bedingungen maximal 3 kg / Haken.  
Klebekraft ermittelt auf glatten Stahlprüfkörpern. Bei Anwendungen an Wand und Decke kann sich die Klebekraft je nach Untergrund verringern. Klebekraft ist abhängig von der Tragkraft des Untergrunds.



## WAS GIBT'S ZU TUN?



- Geschirrtuch,
- Waschlappen,
- Handtuch aufhängen

## SO EINFACH GEHT'S



### MIT DEM 3-KG-HAKEN



Fliesenoberfläche und Grundplatte reinigen.



Liner des Klebepads abziehen und auf DESIGNHAKEN gut andrücken.



Zweiten Liner abziehen. DESIGNHAKEN an die Wand drücken.



Nach 24 Stunden voll belastbar.



Zum Entfernen demontieren und Grundplatte mit Spachtel von der Wand lösen.

### MIT DEM 10-KG-HAKEN



Mit dem Reinigungstuch Wand und Grundplatte reinigen.



Klebstoff vorbereiten und aufbringen: Siehe Badkleber Punkt 2 bis 5.



Adapterplatte für 10 kg Haken fest andrücken.



Nach 15 Minuten leicht, nach 2 Stunden voll belastbar.

Zum Entfernen mit Zange ablösen. Kleberückstände mit Spachtel lösen.

\*\*\*Hält unter idealen Bedingungen maximal 10 kg / Haken. Klebekraft ermittelt auf glatten Stahlprüfkörpern. Bei Anwendungen an Wand und Decke kann sich die Klebekraft je nach Untergrund verringern. Klebekraft ist abhängig von der Tragkraft des Untergrunds.

# BILDER KRALLE

## Der bessere Nagel

Aua. Mit dem Hammer den Finger getroffen. Zum Glück gibt's die BILDERKRALLE. Einfach in die Wand gedrückt. Bild dran. Fertig!

**Einfach in die  
Wand drücken**

**+ in Gipskarton & Putz**

**+ in weiches Holz**

**wiederverwendbar**





## WAS GIBT'S ZU TUN?



- Bilder aufhängen
- Wandcollagen anbringen
- Schlüssel aufhängen

## SO EINFACH GEHT'S



1



Kralle mit Daumen in die  
Wand drücken.

2



3



Bild an den Haken der  
BILDERKRALLE hängen. Fertig!

# MAGNET KRALLE

## Macht jede Wand zur Magnettafel

Einfach in die Wand gedrückt hält sie mit den super starken Magnetwürfeln sogar dicke Postkarten spielend.



**Einfach in die  
Wand drücken**

**+ in Gipskarton & Putz**

**+ in weiches Holz**

**wiederverwendbar**



## WAS GIBT'S ZU TUN?



- Fotocollagen aufhängen
- Deko anbringen
- Notizen anheften
- Bilder aufhängen
- Magnete an jede Wand hängen

## SO EINFACH GEHT'S



1



MAGNETKRALLE mit Daumen in die Wand drücken.

2



Postkarte, Bild oder Notiz mit dem Magnetwürfel an der Kralle befestigen.

3



Fertig!

# MONTAGE BAND

**Doppelseitig zum Kleben &  
Montieren**

Spieglein, Spieglein an die Wand  
klebt man mit MONTAGEBAND.  
Mit zauberhafter Klebekraft.

+ leichtes Abziehen,  
abreißbar

+ innen & außen

+ UV- & wasserbeständig

**TRANSPARENT**



**Universell**



## WAS GIBT'S ZU TUN?



- Küchenrückwände,
- Spiegel,
- Garderoben,
- Ablagen,
- Schilder anbringen

## SO EINFACH GEHT'S



1 Reinigen der Wand und der Spiegelrückseite.



2 Aufkleben des Bandes.



3 Einfaches Abreißen des Bandes per Hand.



4 Spezialliner einfach abziehen.



5 Spiegel kräftig andrücken.  
Volle Klebekraft nach 24 Stunden.

# MONTAGE STREIFEN

## Doppelseitige Klebestrips auf der Rolle

Abrollen, abziehen, anbringen,  
fertig. So leicht geht's mit diesen  
vorportionierten Klebestreifen.

**Praktisch  
vorportioniert**

**+ wieder ablösbar**

**+ innen & außen**

**+ klebt auf glatt und rau**





## WAS GIBT'S ZU TUN?



- Bilderrahmen,
- Wandtafeln,
- Wandcollagen,
- Dekoschilder aufhängen

## SO EINFACH GEHT'S



1



Reinigen der Wand und der Schildrückseite.

2



Klebestreifen auf Schildrückseite anbringen. Andrücken. Liner abziehen.

3



Schild in Position bringen und gut andrücken.

4



Nach 24 Stunden voll belastbar. Für größere Objekte mehrere Streifen nutzen.

5



Zum Entfernen abziehen.



# 30 SEKUNDEN KLEBER

## Korrigierbarer Sekundenkleber

1, 2, 30 ... so schnell, wie etwas kaputtgeht, ist es auch wieder repariert. Das Besondere bei diesem Sekundenkleber: Wenn doch mal was falsch angedrückt ist, kann es korrigiert werden. Aber Vorsicht: Die Zeit läuft! Und dann ist's richtig fest!

**Klebt in 30 Sekunden**

**+ fast alle Materialien\***

**+ wasserbeständig**

**extra stark:  
130 kg/cm<sup>2\*\*</sup>**



## WAS GIBT'S ZU TUN?



- Schuhsohlen kleben
- Ledertaschen kleben
- Vasen reparieren
- Rutschende Glasplatten fixieren

## SO EINFACH GEHT'S



1



Beiliegenden Deckel inkl. Spitze auf die Tube drehen.

2



Deckel von der Fugenspitze drehen.

3



Klebstoffgel auf die zu verklebenden Stellen auftragen.

4



Zu verklebende Teile zusammenfügen.  
Die Verklebung ist bis zu 20 Sekunden korrigierbar.

5



In korrekter Position für 30 Sekunden andrücken.  
Danach einige Minuten ruhen lassen.

\*Nicht geeignet für PE, PP, PTFE.

\*\*Ermittelt durch interne Prüfung. Max. Klebekraft unter idealen Bedingungen Stahl auf Stahl nach 24 Stunden.

# UV KLEBER

**Klebt mit Lichtgeschwindigkeit**

Scheinwerfer an für einen echten Reparaturprofi. Der UV KLEBER härtet auf Knopfdruck extrem schnell aus. So ist der Kleber modellierbar und auch Reparaturen mit kleinen Klebeflächen sind kein Problem.



**Aushärtung auf  
Knopfdruck**

- + korrigier- & modellierbar
- + überstreich- & schleifbar
- + für fast alle Materialien\*

**Klebt, repariert &  
füllt in Sekunden**





## WAS GIBT'S ZU TUN?

- Brille,
- Vase,
- Spielzeug,
- Kabel (max. 5 V) reparieren

## SO EINFACH GEHT'S



1 Kompletten Verschluss auf die Tube drehen, um Siegel zu durchstoßen.



2 Vor Gebrauch obere Kappe abschrauben. Für längere Lebensdauer Kappe immer direkt wieder aufschrauben.



3 UV-Klebstoff auf die zu verklebende oder zu füllende Stelle auftragen.



4 Mit der LED im Abstand von 3 cm je nach Klebstoffmenge 5 bis 15 Sekunden aushärten.



# KRAFT KLEBER

## 2-Komponentenkleber für jede Anwendung

Dieser 2-Komponentenkleber mischt Kraft mit Belastbarkeit. Und ist im Ergebnis ein universell einsetzbarer Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen.

**Universell, schnell  
& extrem stark**

**+ innen & außen**

**+ härtet transparent**



## WAS GIBT'S ZU TUN?



- Griffe an Glastüren kleben
- Gebrochenen Marmor kleben
- Gebrochene/Gerissene Kunststoffteile reparieren

## SO EINFACH GEHT'S



1 Oberfläche der Glasscheibe und des Metallgriffs reinigen.



2 Wiederverschließbaren Deckel öffnen. Mischdüse aufdrehen.



3 Mindestens vier Skalenstriche oder 4 cm der gemischten zwei Komponenten auf Papier ausdrücken.



4 2-Komponenten-Klebstoff auf der Rückseite des Metallgriffs auftragen.



5 Metallgriff auf die Glastür drücken. Nach 10 Minuten ist die Verklebung handfest, nach 1 Stunde funktionsfest. Nach 24 Stunden ist die Verklebung endfest.



# MÖBEL RETTER

## Die schnelle Reparaturmasse

Scharniere reißen gerne mal aus und schwups, hängt die Tür schief. Gut, dass man das so einfach reparieren kann. Einfach das Loch mit dem MÖBELRETTER auffüllen. Dann kann man sogar wieder reinschrauben.

**Repariert ausgebrochene Scharniere**

**+ einschraubbar**

**+ überstreichbar**

**+ schleifbar**

**ausgehärtet  
in 5 Minuten**



## WAS GIBT'S ZU TUN?



- Ausgerissene Schranktür,
- ausgerissenes Türscharnier,
- ausgerissenen Griff reparieren

## SO EINFACH GEHT'S



1 Handschuhe anziehen und wiederverschließbaren Deckel öffnen. Mischdüse aufdrehen.



2 Mindestens vier Skalenstriche oder 4 cm der gemischten zwei Komponenten auf Papier ausdrücken. Danach ausgebrochene Stelle auffüllen.



3 Scharnier innerhalb von 30 Sekunden in die ausgebrochene und bereits aufgefüllte Stelle eindrücken.



4 Gegebenenfalls durch das Schraubenloch des Scharniers noch mal nachfüllen.



5 Schrauben direkt im Anschluss in die Reparaturmasse drehen.



# REPARATUR SPACHTEL

## Repariert Löcher und Risse

Hässliches Bohrloch in der Wand?  
Risse oder ausgestoßene Ecken?  
Kein Problem. Mit dem REPARATUR-  
SPACHTEL ist das in wenigen  
Sekunden repariert. Der Spachtel ist  
dabei schon in den Schlauchbeutel  
integriert.

### Integrierter Spachtel

+ Bohrlöcher füllen

+ Risse ausbessern

+ kein Schrumpfen\*

schnell aushärtend

Integrierter Spachtel

+ Bohrlöcher füllen

+ Risse ausbessern

+ kein Schrumpfen\*

schnell aushärtend

70 ml e 37 g



## WAS GIBT'S ZU TUN?



- Bohrlöcher füllen
- Wandbeschädigungen reparieren
- Risse ausbessern

## SO EINFACH GEHT'S



1



Vor der ersten Anwendung die Sicherung entfernen.

2



Spachtelaufsatz bis zum Anschlag eindrehen, um Tube zu öffnen.

3



Spachtelmasse an gewünschte Stelle drücken, dabei das Bohrloch etwas überfüllen.

4



Mit Spachtelaufsatz die Spachtelmasse glatt ziehen.

5




Zum Schluss Spachtel mit Wasser reinigen und Tube wieder verschließen.



# BOHRLOCH RETTER

## Reparaturvlies für ausgerissene Dübel

Bohrloch ausgerissen oder zu groß für den Dübel? Das ist schnell behoben. Einfach den Dübel mit dem feuchten Pad umwickeln und ab damit ins Bohrloch. Und schon passt's.

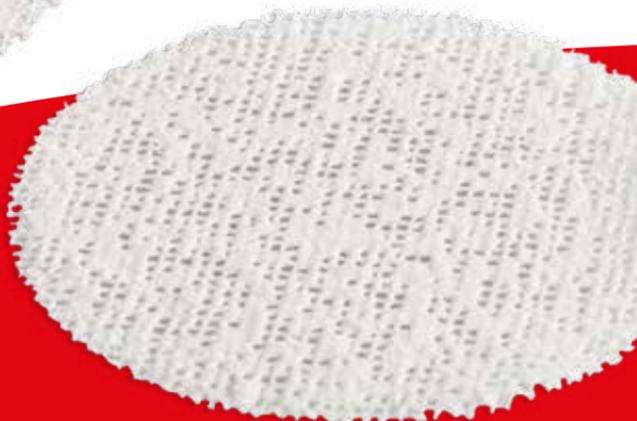

**Kein erneutes Bohren**

**+ für alle Baustoffe**

**+ mehrlagig verwendbar**

**+ ausgehärtet in 3 Minuten**



## WAS GIBT'S ZU TUN?



- Ausgerissene Vorhangstange,
- ausgerissenes Bad-Accessoire reparieren

## SO EINFACH GEHT'S



1



Staub aus Bohrloch pusten.

2



BOHRLOCHRETTNER-Vlies in sauberes Wasser eintauchen.

3



Dübel mittig in Vlies legen und dieses um den Dübel wickeln.

4



Mit Drehbewegung den umgelegten Dübel oberflächenbündig in die Wand drücken.

5



Nach einer Aushärtezeit von ca. 3 bis 4 Minuten kann der Dübel belastet werden.

Einfaches Arbeiten  
ohne Auspresspistole

# 320 KILO KLEBER

Montagekleber mit  
starker Anfangshaftung

Pure Kraft. Genau richtig, wenn etwas extrem viel und dauerhaft halten muss. Selbst das Verkleben von Garderoben – an die schwere Jacken gehängt werden – ist damit kein Problem.



Kein Nageln & Schrauben

+ speziell für innen

+ hohe Endfestigkeit

+ für fast alle Materialien\*

Sauber arbeiten  
mit Fugenspitze!



## WAS GIBT'S ZU TUN?

- Garderobe anbringen
- Sockelleisten kleben
- Im Innenbereich verkleben
- Türstopper ankleben

## SO EINFACH GEHT'S

### MIT DER TUBE



1 Deckel inkl. Fugenspitze abdrehen. Aluversiegelung abziehen.



2 Deckel inkl. Fugenspitze aufdrehen. Deckel abziehen.



3 Klebstoff auftragen.



4 Schlüsselbrett kräftig andrücken.



5 Nach 4 bis 24 Stunden voll belastbar (je nach Gewicht und Untergrund).



### MIT DEM PRESSPACK



1 Deckel abziehen. Schwarze Sicherungslasche entfernen.



2 Mit der Max.-Min.-Anzeige Klebermenge regulieren.



3 Roten Griff drücken. Klebstoff auftragen. Sockelleiste kräftig andrücken.



4 Nach 4 bis 24 Stunden voll belastbar (je nach Gewicht und Untergrund).



5 Nach Gebrauch wieder verschließen.

# DICHT KLEBER

Einfaches Arbeiten  
ohne Auspresspistole!

## Besser Kleben und Dichten

Eine Fensterbank ankleben und gleich abdichten. Mit diesem Kleber geht beides. Fugen im Bad – auch kein Problem für diesen universell einsetzbaren Dicht-Profi.

**Hochflexibel**

**+ innen & außen**

**+ wasserbeständig**

**+ für fast alle Materialien\***

**Sauber arbeiten  
mit Fugenspitze!**





## WAS GIBT'S ZU TUN?



- Im Bad kleben & abdichten
- Blechverwahrungen im Außenbereich dichten & kleben
- Fenster abdichten

## SO EINFACH GEHT'S



### MIT DER TUBE



1 Deckel inkl. Fugenspitze abdrehen. Aluversiegelung abziehen.



2 Deckel inkl. Fugenspitze aufdrehen. Deckel abziehen.



3 Oberflächen reinigen. DICHTKLEBER auf Glasprofil auftragen.



4 Glasprofil kräftig andrücken. Ggfs. mit einem Klebeband fixieren.



5 Abfugen des Glasprofils mit der Fliesenwand.

### MIT DEM PRESSPACK



1 Deckel abziehen. Schwarze Sicherungslasche entfernen.



2 Mit der Max.-Min.-Anzeige Klebermenge regulieren.



3 Roten Griff drücken. Klebstoff auftragen.



4 Sockelfliese kräftig an die Wand drücken.



5 Nach Gebrauch wieder verschließen.

# DICHT KLEBER

Einfaches Arbeiten  
ohne Auspresspistole!

## Besser Kleben und Dichten

Hält und dichtet perfekt ab, ist aber nicht zu sehen. Gerade beim Verkleben von Glas oder beim transparenten Verfugen macht dieser unsichtbare DICHTKLEBER einen richtig guten Job.

**TRANSPARENT**

+ speziell für innen

+ wasserbeständig\*

+ für fast alle Materialien\*

Sauber arbeiten  
mit Fugenspitze!





## WAS GIBT'S ZU TUN?



- Im Bad kleben & abdichten
- Unsichtbare Klebe- & Dichtfugen ziehen
- Küchenrückwände abfugen

## SO EINFACH GEHT'S



### MIT DER TUBE



1 Deckel inkl. Fugenspitze abdrehen. Aluversiegelung abziehen.



2 Deckel inkl. Fugenspitze aufdrehen. Deckel abziehen.



3 Oberflächen reinigen.



4 Transparenten Klebstoff auf den Winkel auftragen.



5 Glasscheibe auf die Winkel in den Klebstoff legen und andrücken.

### MIT DEM PRESSPACK



1 Deckel abziehen. Schwarze Sicherungslasche entfernen.



2 Mit der Max.-Min.-Anzeige Klebermenge regulieren.



3 Roten Griff drücken. Den Stoß zwischen zwei Platten / Leisten abfugen.



4 Nach Gebrauch wieder verschließen.

\*Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe. Nicht für Naturstein und Spiegel geeignet. Nicht geeignet in Kombination mit Chloriden (Pools). Nicht geeignet für Bewegungs- und Verglasungsfugen. Kein dauerhafter Kontakt mit Wasser. Langzeit-UV-Belastung kann zu Verfärbungen führen und die Stabilität der Verklebung verringern.

Einfaches Arbeiten  
ohne Auspresspistole!

# MONTAGE KLEBER

Der Alleskönner

Wer Naturstein, Beton oder Spiegel  
verkleben will, braucht einen echten  
Profi. Unser MONTAGEKLEBER  
kann wirklich alles. Denn er sorgt  
selbst bei rauen und rissigen Unter-  
gründen für dauerhafte Klebkraft.

Auch für Naturstein

+ innen & außen

+ wasserbeständig\*

+ für fast alle Materialien\*

Sauber arbeiten  
mit Fugenspitze!





## WAS GIBT'S ZU TUN?



- Spiegel ankleben
- Mit Naturstein verblenden
- Treppenstufen, Fliesensockel kleben
- Mauerabdeckungen verkleben

## SO EINFACH GEHT'S



### MIT DER TUBE



1 Deckel inkl. Fugenspitze abdrehen. Aluversiegelung abziehen.



2 Deckel inkl. Fugenspitze aufdrehen. Deckel abziehen.



3 Klebstoff auftragen.



4 Naturstein-Mosaik kräftig andrücken.

### MIT DEM PRESSPACK



1 Deckel abziehen. Schwarze Sicherungslasche entfernen.



2 Mit der Max.-Min.-Anzeige Klebermenge regulieren.



3 Roten Griff drücken. Klebstoff auftragen.



4 Natursteinverblendung kräftig andrücken.



5 Nach Gebrauch wieder verschließen.



**CLEVER AUFHÄNGEN**

**REPARIEREN**

**KLEBEN**

**GANZ OHNE  
WERKZEUG**

**fischer Deutschland Vertriebs GmbH**  
Klaus-Fischer-Straße 1  
72178 Waldachtal  
Deutschland  
Tel. +49 7443 12-6000  
Fax +49 7443 12-8297  
[www.fischer.de](http://www.fischer.de) • [technik@fischer.de](mailto:technik@fischer.de)

**fischer Austria GmbH**  
Wiener Straße 95  
2514 Traiskirchen  
Österreich  
Tel. +43 2252 53730-0  
Fax +43 2252 53730-70  
[www.fischer.at](http://www.fischer.at) • [technik@fischer.at](mailto:technik@fischer.at)



[www.fischer.de/facebook](http://www.fischer.de/facebook)  
[www.instagram.com/fischer.group](http://www.instagram.com/fischer.group)  
[www.fischer.de/youtube](http://www.fischer.de/youtube)

Ihr fischer-Partner für GANZ OHNE WERKZEUG: